
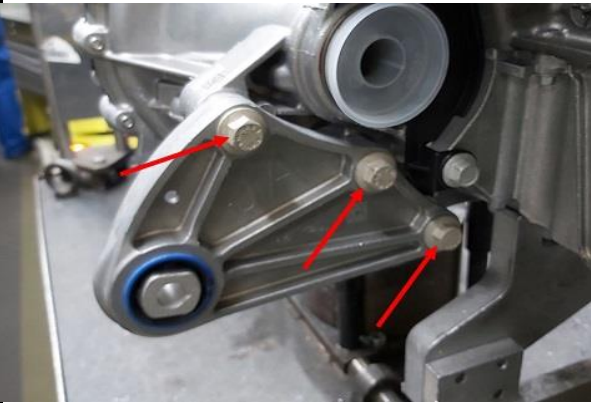






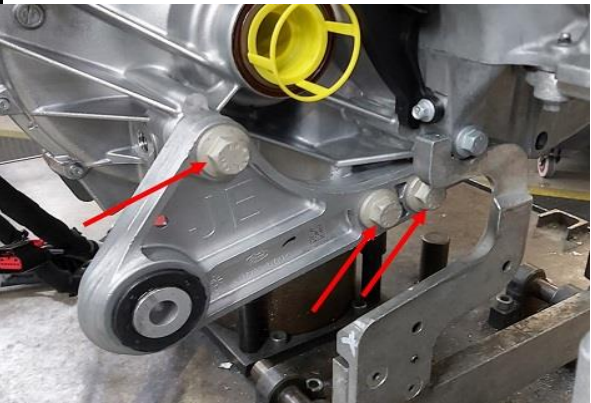




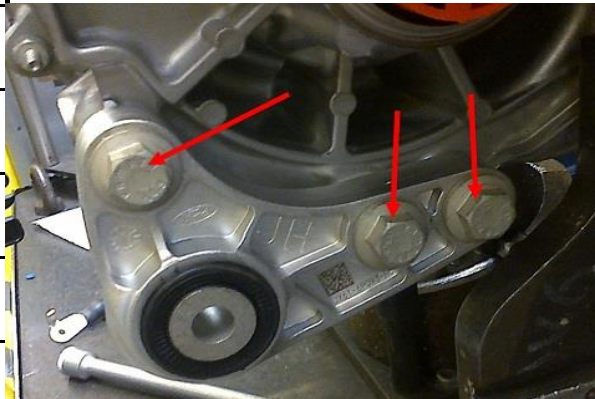

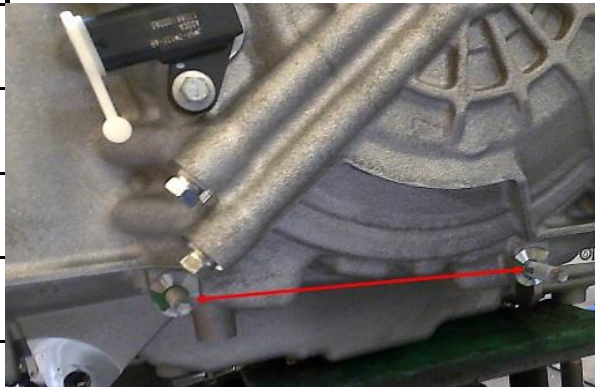






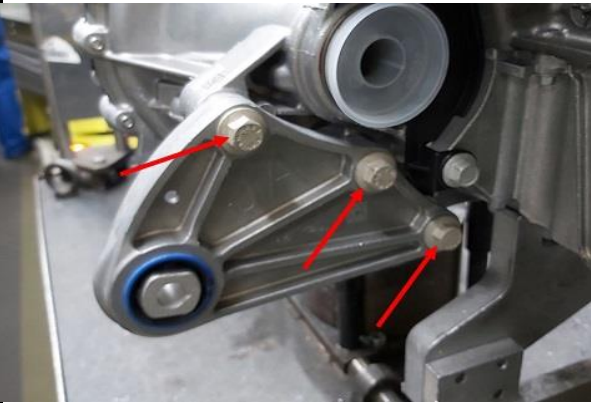

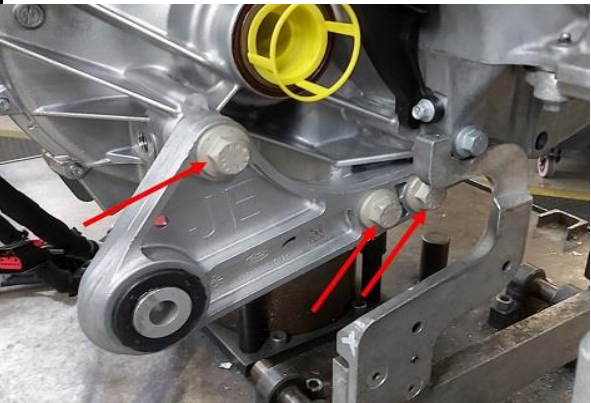


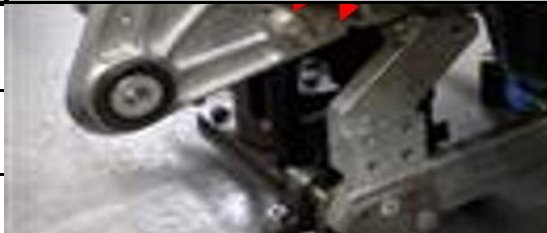









Visuelle Hilfe












M-CGE-13-03-45 Montage Halter Rollrestriktor

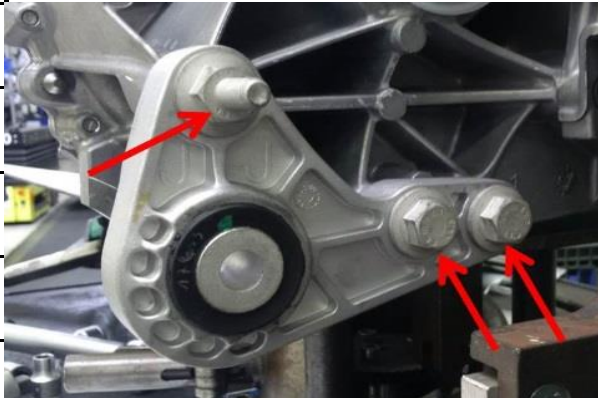


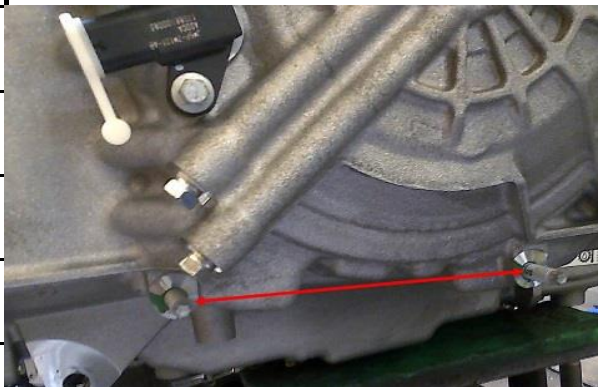







	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung Art	D	Visuelle Hilfe
FOXUP 6MX65	50	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC				richtige Teilenummer		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div> 
							Scannung durchgeführt		
	60	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment	CC				visuell IO Signal Schrauber		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div> 
							3 x 115,0 +/- 17,3 Nm		
M-CGE-14-03-25 Montage Halter Rollrestriktor									
NEO B6+	50	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC				richtige Teilenummer		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div> 
							Scannung durchgeführt		
	60	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment	CC				visuell IO Signal Schrauber		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div> 
							3 x 175 +/- 26,3 Nm		
M-CGE-14-07-15 Montage Halter Schaltseil									

	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung ArtD		Visuelle Hilfe
DV	10nehme Halter Schaltseil laut Bauzettel *7474*	NC		JX6R 7474H*	Halter Schaltseil DVNeo B6plus	1	richtige Teilenummer		
	20nehme Bracket Halter Schaltseil	NC		JX6T 14A301M*	Bracket Halter Schaltseil DVNeo	1	richtige Teilenummer		
	30nehme 1 Schraube	NC		W500025S442	Flanschschr M8x30-SW10-8.8	1	richtige Teilenummer		
	40positioniere Kabelbracket unter Halter Schaltseil an Getriebe	NC					Position		
							Vorhandensein		
	50positioniere Halter Schaltseil an Getriebe	NC					Position		
	60handstart 1 Schraube Halter Schaltseil mit untergelegtem Bracket an Getriebe	NC					Vollstaendigkeit		
							richtig andrehen - min. 3 Umdrehung		
M-CGE-14-03-30 Montage Halter Rollrestriktor									
10	nehme Halter Rollrestriktor laut Bauzettel *6P093*	NC		JX61 6P093H*	Halter Rollrestriktor DVNeo 8F35	1	richtige Teilenummer		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div>
20	nehme 3 Schrauben	NC		W712449S439	Schraube M14x55	3	richtige Teilenummer		
							Vollstaendigkeit		
30	positioniere Halter Rollrestriktor an Getriebe	NC					Position		
40	handstart 3 Schrauben Halter Rollrestriktor an Getriebe	NC					Vollstaendigkeit		
							richtig andrehen - min. 3 Umdrehung		
50	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC					richtige Teilenummer		
							Scannung durchgefuehrt		



Rhenus LMS GmbH		Prozessschrittbeschreibung						QPS						
		Geltungsbereich		M		STATION	12R							
		Beschreibung		M	P	Teilenummer		Beschreibung		Anzahl	Prüfung Art D		Visuelle Hilfe	
DVNEO 8F35													Rollrestriktor	
	60	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment		CC							visuell IO Signal Schrauber			
											3 x 175 +/- 26,3 Nm			
	M-CGE-14-07-80 Montage Ölkühler													
	10	nehme 2 Stehbolzen		NC		W706787S442		Stehbolzen M8x17 M8x21		2	richtige Teilenummer			
											Vollstaendigkeit			
	20	handstart 2x Stehbolzen an Getriebe		NC							Vollstaendigkeit			
										richtig andrehen - min. 3 Umdrehung				
DPFI 6F15	M-CGE-16-03-25 Montage Halter Rollrestriktor													
	50	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor		NC							richtige Teilenummer		Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	
											Scannung durchgefuehrt			
	60	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment		CC							visuell IO Signal Schrauber			
										3 x 115,0 +/- 17,3 Nm 				

	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung Art	D	Visuelle Hilfe
									
DPF1 6MX65	M-CGE-16-03-20 Montage Halter Rollrestriktor								
	50	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC					richtige Teilenummer	<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div>
								Scannung durchgefuehrt	
	60	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment	CC					visuell IO Signal Schrauber	
								3 x 115,0 +/- 17,3 Nm 	
	M-CGE-17-03-25 Montage Getriebestaubschutz								
	40	scanne Teilenummer Getriebestaubschutz	NC					richtige Teilenummer	<div>Scanne Teilenummer Getriebestaubschutz</div>
								Scannung durchgefuehrt	
	M-CGE-17-03-30 Montage Halter Rollrestriktor								
	60	scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC					richtige Teilenummer	<div>Scanne</div>

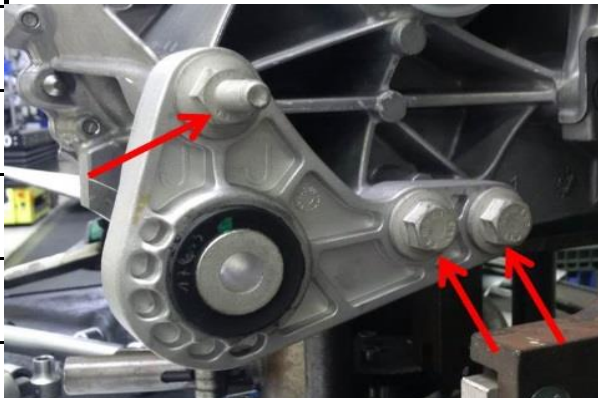	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung Art	D	Visuelle Hilfe	
							Scannung durchgefuehrt		<div>Teilenummer</div> <div>Halter</div> <div>Rollrestriktor</div>	
70	verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment	CC					visuell IO Signal Schrauber			
							3 x 175 +/- 26,3 Nm			
M-CGE-17-03-190 Montage Vakuumleitung										
90	verschraube 1x Schraube Vakuumleitung	SI	 				1 x 10,5 +/- 1,6 Nm			
							visuell IO Signal Schrauber			
M-CGE-17-09-5 Montage Katyhalter groß										
80	verschraube Schraube Nr 1 Katyhalter auf Drehmoment	SC	 				1 x 10,5 +/- 1,6 Nm			
							visuell IO Signal Schrauber			
M-CGE-17-18-5 Montage Motorbracket										

	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung Art	D	Visuelle Hilfe
	10 nehme Kabelbracket und lege auf AGV	NC		JX6T 14A301P*	Kabelbracket Panther	1	richtige Teilenummer		
							aufgelegt/ ausgerichtet		
PANTH 8F40	M-CGE-17-07-35 Montage Ölkühler								
	10 nehme 2 Stehbolzen	NC		W706787S442	Stehbolzen M8x17 M8x21	2	richtige Teilenummer		
							Vollstaendigkeit		
	20 handstart 2x Stehbolzen an Getriebe	NC					Vollstaendigkeit		
							richtig andrehen - min. 3 Umdrehung		
ST2.3	M-CGE-18-03-40 Montage Halter Rollrestriktor								
	60 scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor	NC					richtige Teilenummer		<div>Scanne Teilenummer Halter Rollrestriktor</div>
							Scannung durchgefuehrt		
	70 verschraube Halter Rollrestriktor auf Drehmoment	CC					visuell IO Signal Schrauber		
							3 x 175 +/- 26,3 Nm		
M-CGE-18-18-35 Montage Bracket Duct									

Rhenus LMS GmbH		Prozessschrittbeschreibung							QPS										
		Geltungsbereich		M		STATION	12R												
		Beschreibung		M	P	Teilenummer		Beschreibung		Anzahl	Prüfung Art D		Visuelle Hilfe						
50		verschraube Bracket auf Drehmoment		SI							2 x 10,5 +/- 1,6 Nm								
											visuell IO Signal Schrauber								
ST2.3 MMT6		M-CGE-18-07-95 Montage eLSD																	
		10		nehme eLSD aus Behaelter und lege auf AGV		NC		KX7Y 4K343A*		eLSD ST MMT6		1	richtige Teilenummer						
													aufgelegt/ ausgerichtet						
ST2.3 8F40		M-CGE-18-07-15 Montage Ölkühler																	
		10		nehme 2 Stehbolzen		NC		W706787S442		Stehbolzen M8x17 M8x21		2	richtige Teilenummer						
		20		handstart 2x Stehbolzen an Getriebe		NC							Vollstaendigkeit						
													richtig andrehen - min. 3 Umdrehung						
SYMBOLE		M =	besondere Merkmale		NC	nicht kritisch		CC	KRITISCH		SC	WICHTIG			KRITISCH INTERN			WICHTIG INTERN	
		P =	Prüfungsart			VISUELL			Prüfwerkzeug			MANUELL ZUG / DRUCK		bis hörbar ok				
		D =	Dokumentationsart			schreiben / abzeichnen			pers. Stempel			elektronisch							
Arbeitssicherheit und Umwelt							Beschädigte Bauteile				ERSTELLT				PRÜFEN/ FREIGEBEN		PRÜFEN/ GENEHMIGEN		
							Achtung: Beschädigte Bauteile sind gemäß PB				E, M. Rivinius								
											QMB, J. Krone								

Rhenus LMS GmbH	Prozessschrittbeschreibung							QPS	
	Geltungsbereich	M		STATION	12R				
	Beschreibung	M	P	Teilenummer	Beschreibung	Anzahl	Prüfung Art D	Visuelle Hilfe	
				"Lenkung fehlerhafter Produkte" zu behandeln	TL, T. Thevarajah				
					TL, N. Kraifi				